


取扱説明書

MANUAL

株式会社 ヌトク

設置の概要
INSTALLATION

- CRTモニター (CRT MONITOR)
- ヨコ画面 (HORIZONTAL SCREEN)
- コントロールパネルの位置 (CONTROL PANEL)

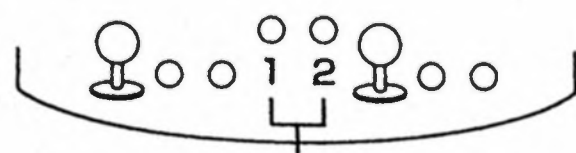

スタートボタン
(Start Button)



カーソルを移動
(BWAY-JOYSTICK)




SHOT 1
牌を取る
(Choose)




SHOT 2
視点の切り替え
(Select View)

ディップスイッチ
DIP SWITCH

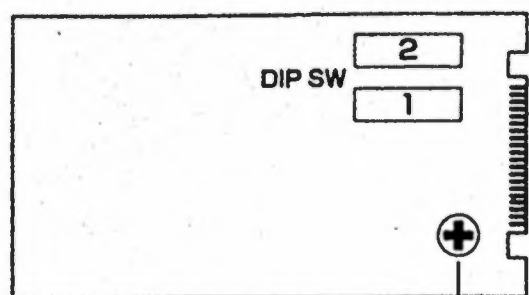

音量調節用ボリューム
(Volume Control)

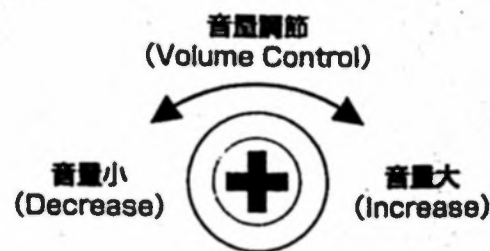

コネクタ端子の配列
SIGNAL TO TERMINAL

JAMMA規格 (JAMMA STANDARD)

半田面 SOLDER SIDE			部品面 PARTS SIDE
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	E	5	
+12V	F	6	+12V
誤挿入防止キー MISTAKEN INPUT PREVENTION	H	7	誤挿入防止キー MISTAKEN INPUT PREVENTION
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
(not used)	K	9	(not used)
SPEAKER (-)	L	10	SPEAKER (+)
(not used)	M	11	(not used)
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SWITCH	R	14	VIDEO GND
(not used)	S	15	TEST SW
COIN SWITCH 1	T	16	COIN SWITCH 1
START SWITCH 2	U	17	START SWITCH 1
2P CONTROL UP	V	18	1P CONTROL UP
2P CONTROL DOWN	W	19	1P CONTROL DOWN
2P CONTROL LEFT	X	20	1P CONTROL LEFT
2P CONTROL RIGHT	Y	21	1P CONTROL RIGHT
2P CONTROL SHOT 1	Z	22	1P CONTROL SHOT 1
2P CONTROL SHOT 2	a	23	1P CONTROL SHOT 2
(not used)	b	24	(not used)
(not used)	c	25	(not used)
(not used)	d	26	(not used)
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

ディップスイッチの説明
DIP SWITCH SETTING

* 太字(反転部)は出荷時の状態です。
* Heavy type indicates condition at time of shipping.

ITEMS	1	2	3	4	5	6	7	8	REMARKS
コイン1 (COIN 1)	OFF	OFF	OFF						1 COIN 1PLAY
	ON	OFF	OFF						1 ≡ 2 ≡
	OFF	ON	OFF						1 ≡ 3 ≡
	ON	ON	OFF						1 ≡ 4 ≡
	OFF	OFF	ON						2 ≡ 1 ≡
	ON	OFF	ON						3 ≡ 1 ≡
	OFF	ON	ON						4 ≡ 1 ≡
コイン2 (COIN 2)	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF			1 COIN 1PLAY
				ON	OFF	OFF			1 ≡ 2 ≡
				OFF	ON	OFF			1 ≡ 3 ≡
				ON	ON	OFF			1 ≡ 4 ≡
				OFF	OFF	ON			2 ≡ 1 ≡
				ON	OFF	ON			3 ≡ 1 ≡
				OFF	ON	ON			4 ≡ 1 ≡
フリープレイ	ON	ON	ON	ON	ON	ON			FREE PLAY
画面反転 (FLIP)							OFF		通常 (NORMAL)
							ON		反転 (REVERSE)
テスト (TEST)								OFF	ゲームモード (GAME MODE)
								ON	テストモード (TEST MODE)

ITEMS	1	2	3	4	5	6	7	8	REMARKS
ゲーム難度 (GAME LEVEL)	ON	OFF							大変易しい (VERY EASY)
	OFF	ON							易しい (EASY)
	OFF	OFF							普通 (NORMAL)
	ON	ON							難しい (HARD)
取扱禁止 2P PLAY			OFF						DON'T CHANGE 1 COIN
2P対戦回数 (MATCH POINT)				OFF					3POINTS
				ON					1POINT
コンティニュー (CONTINUE)					OFF	OFF			継続有りA*
					ON	OFF			継続有りB
					OFF	ON			継続無し
デモサウンド (DEMO SOUND)							OFF		有り (YES)
							ON		無し (NO)
取扱禁止								OFF	DON'T CHANGE

*継続有りA...ステージの最初から再開
継続有りB...ステージの最初からか
ステージ途中からかを選択




注意事項 CAUTION

ゲーム基板(PCB)は精密な電子部品でできています。
次の様なことは故障の原因となります。

- ① 本機を無断で改造、修理、分解等は絶対にしないで下さい。その形跡が認められたものに関しては修理の対象外となります。
- ② PCBを落としたり、ぶついたりして衝撃を与えたり、液状のものや金属物を接触させる等の行為は絶対にしないで下さい。
- ③ PCBの取り付け、取り外しの際には、必ず筐体の電源を切って下さい。
- ④ PCB上に異物が乗っていたり、埃が付いていたりすると故障の原因となりますので、電源を切り、ハケ等で清掃して、PCB上はいつもきれいにしておいて下さい。
- ⑤ PCBにJAMMAコネクタを逆に挿入した場合や、不十分な挿入で使用すると、PCBが壊れる可能性があります。挿入時にはコネクタの向きに注意し、完全に挿入してご使用下さい。
- ⑥ テスター等による導通検査は絶対に行わないで下さい。テスターの内部電圧でICが破壊されることがあります。
- ⑦ PCBは直射日光には絶対に当てないで下さい。
- ⑧ PCBを保管、持ち運び、移送する際には、必ず導電袋やアルミ箔に包んでからスポンジやエアキャップをその上から包み、ダンボール箱に入れて直接外力がかからないようにして下さい。

PCBの調子が悪い時には無理に直そうとせず、電源を確実に切り、お買い上げの販売店又は下記のサービスセンターまで症状及び状況を詳しくご連絡下さい。

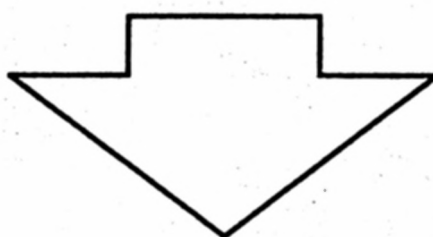

メンテナンス & 修理依頼先 Maintenance & Reparation

株式会社メトロ


〒533 大阪市東淀川区東中島1丁目17-18 新大阪ビル東館 TEL 06(370)3790 FAX 06(370)3793

METRO CORPORATION


SHINOSAKA B/L 17-18,1-CHOME, HIGASHI NAKAJIMA, HIGASHI YODOGAWA-KU, OSAKA, 533, JAPAN
PHONE 06(370)3790 FAX 06(370)3793

牌の消し方

同じ絵柄を3枚

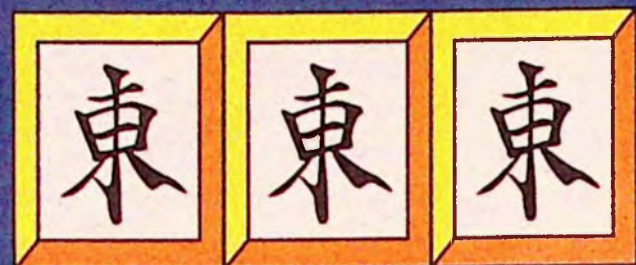

順番に3枚

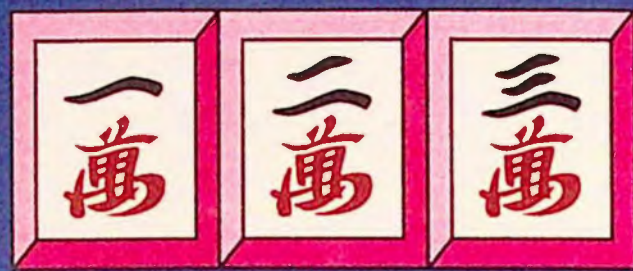

手持ちの牌を全て消すとクリア!
手詰まり・時間切れでGAMEOVER!

アイテム



手持ち牌の
どれか一組消せます



EXTRAを完成させると1ゲームUP!!
(コンティニュー中は継続します)

こんな牌は取れない


上下をはさまれている
左右をはさまれている
コーナーを囲まれている
重なっている下の牌

取れる牌は
明るく表示されています。

大牌戦

DAITORIDE

操作説明

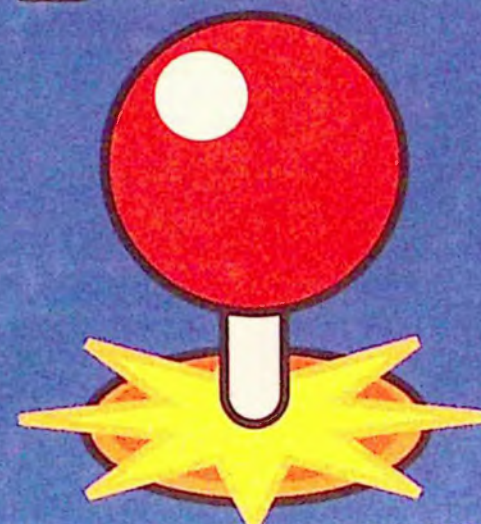

カーソルの移動

どれを取るかで
運命が決まる



牌を取る


山を動かし
牌を探せ!



視点の切替

並べて消す

順子 (シュンツ) 消し

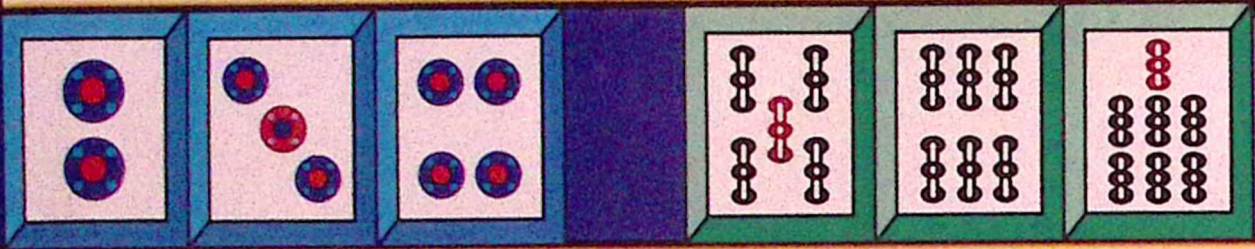

方

法


大乗石

DAI TO RIDE

取

牌

刻子 (コウツ) 消し

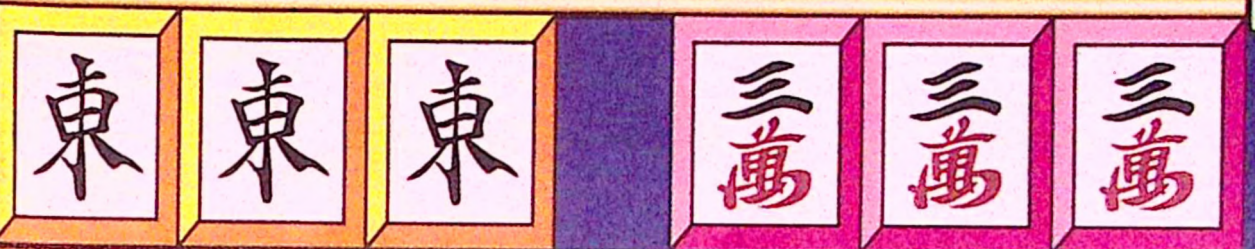

揃えて消す