

早指し将棋
め い じん せん
五月陣戦

MAYJINSEN

取扱説明書

●仕様

ゲーム名称……………早指し将棋 五月陣戦

基板外形……………W235×D235×H30(mm)

供給電源仕様……………+5V2A、+12V1A

※電圧の測定は、基板コネクタ部分で測定してください。


適応筐体……………JAMMA規格筐体 横画面

操作方法……………十字レバー：カーソルを8方向へ動かします。

A ボタン：決定(駒を持つ・駒を置く)

B ボタン：取り消し(持った駒を戻す)

C ボタン：使用しません。

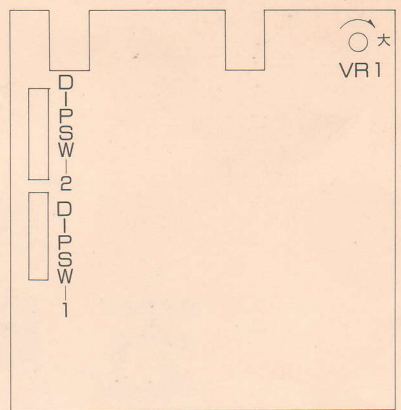

DIPSW表

名称／BIT		1	2	3	4	5	6	7	8
DIPSW. 1									
コイン1	★1コイン1クレジット	OFF	OFF	OFF					
	1コイン2クレジット	ON	OFF	OFF					
	1コイン3クレジット	OFF	ON	OFF					
	1コイン4クレジット	ON	ON	OFF					
	2コイン1クレジット	OFF	OFF	ON					
	3コイン1クレジット	ON	OFF	ON					
	4コイン1クレジット	OFF	ON	ON					
	5コイン1クレジット	ON	ON	ON					
持ち時間	★4分				OFF	OFF			
	3分				ON	OFF			
	5分				OFF	ON			
	6分				ON	ON			
加算時間	★1分						OFF	OFF	
	45秒						ON	OFF	
	1分30秒						OFF	ON	
	2分						ON	ON	
デモサウンド	★有り								OFF
	無し								ON
名称／BIT		1	2	3	4	5	6	7	8
DIPSW. 2									
難易度	★レベル5 (Standard)	OFF	OFF	OFF					
	レベル6	ON	OFF	OFF					
	レベル7	OFF	ON	OFF					
	レベル8 (Hard)	ON	ON	OFF					
	レベル4	OFF	OFF	ON					
	レベル3	ON	OFF	ON					
	レベル2	OFF	ON	ON					
	レベル1 (Easy)	ON	ON	ON					
キャビネットタイプ	★アップライト				OFF				
	テーブル				ON				
表示方法	★通常画面					OFF			
	反転画面					ON			
テストモード	★ゲーム						OFF		
	テスト						ON		
未使用								OFF	OFF

★ 工場出荷設定

JAMMA CONNECTER PIN ASSIGN

ハンダ面		部 品 面	
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
NC	E	5	NC
+12V	F	6	+12V
切り欠き	H	7	切り欠き
NC	J	8	COIN COUNTER 1
NC	K	9	COIN LOCKOUT 1
SOUND (-)	L	10	SOUND ((+))
NC	M	11	NC
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
NC	S	15	TEST SW
NC	T	16	COIN SW 1
2P START SW	U	17	1P START SW
2P UP SW	V	18	1P UP SW
2P DOWN SW	W	19	1P DOWN SW
2P LEFT SW	X	20	1P LEFT SW
2P RIGHT SW	Y	21	1P RIGHT SW
2P PUSH Aボタン	Z	22	1P PUSH Aボタン
2P PUSH Bボタン	a	23	1P PUSH Bボタン
NC	b	24	NC
NC	c	25	NC
NC	d	26	NC
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

販売元

VISGO[®]

株式会社 ビスコ

〒171 東京都豊島区要町3-12-12大宏ビル2F

TEL 03-3554-0121 FAX 03-3554-0150

開発元

SETA[®]

株式会社 セタ

〒144 東京都大田区西蒲田7-35-1